

# TANDBERG

TCD 310 Mk II Hurtig-bruksanvisning

**DOLBY NR.\*** Kopler inn Dolby-støyreduksjonssystem. Knappen skal være inne under innspilling og under avspilling av kassetter som er spilt inn med Dolby-systemet.


**TAPE NORMAL – SPECIAL.** Båndvelger. SA og kromdioksydbånd: Knappen skal være inne under inn- og avspilling. Alle andre båndtyper (XD-UD-SD-ED): Knappen skal være ute under inn- og avspilling.

**INPUT LEVEL.** Innspillingskontroller. Ved innspilling settes INPUT LEVEL-kontrollene slik at viserne på de to metrene slår opp til det røde feltet (0 dB).

**Innspillingslampe.**

**Indikatorer for signalstyrke** under inn- og avspilling.

**MPX-FILTER.** Trykkes ned ved innspilling av FM stereo sendinger. Hindrer pipe-tone på opptaket.

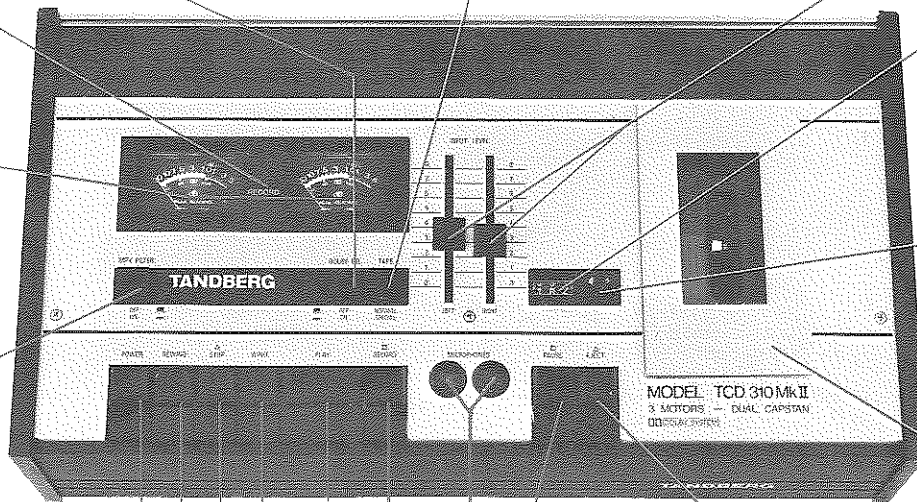

**Telleverk.**

**Null-stiller for telleverk.**

**Kassettskuff.**

**POWER.** Nettbryter

**REWIND.** Hurtig tilbakespuling.

**STOP.** Stopper fremdriften av båndet.  
**MERK!** Apparatet må stå i STOP før EJECT-knappen kan opereres.

**WIND.** Hurtig fremspuling.

**EJECT.** Når knappen trykkes ned spretter kassettskuffen opp og en kassett kan legges inn. Apparatet må stå i STOP før knappen kan opereres.

**PAUSE.** For kortere opphold under inn- eller avspilling. Må også trykkes ned før RECORD-knappen kan opereres.

**MICROPHONES.** Bruk mikrofoner med 100-800 ohms impedanse for innspilling.

**RECORD.** Innspilling av kassett. PAUSE-knappen trykkes ned før RECORD-knappen kan opereres.

**PLAY.** Avspilling av en kassett.


\* Ordet "Dolby" er registrert varemerke for Dolby Laboratories Inc., USA.  
NR. står for Noise Reduction.

### Viktige opplysninger.


Bruk alltid kassetter av anerkjente produsenter. Ved å bruke Tandberg kassetter er De alltid sikret et godt resultat.

De delene som kommer i kontakt med båndet (hoder, kapstanaksler og pressvalser) bør renses med jevne mellomrom.

Trykk på EJECT-knappen og trekk lokket på kassettskuffen rett opp. Rensingen utføres med Q-tips (bomullspinner) som er fuktet i ren sprit eller rensset bensin. Tørk godt av pressvalsene etter rensing.

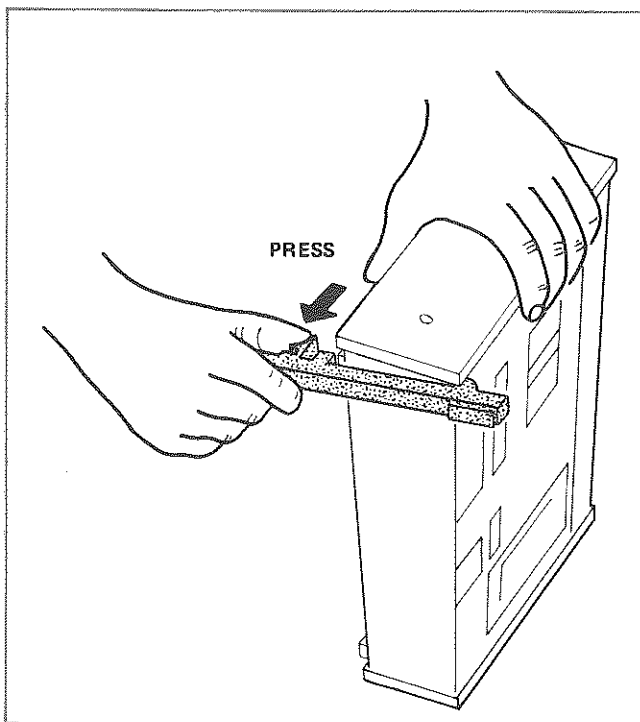

Montering av ben.

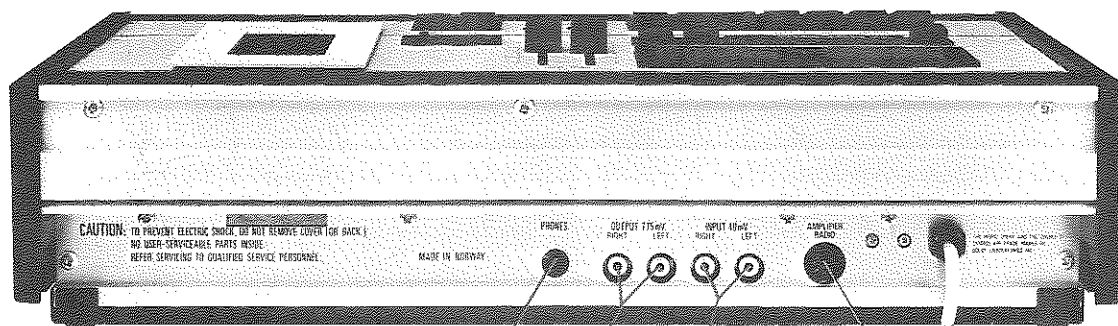

**PHONES.** For tilkopling av hode-telefon med impedanse på 8 til 2000 ohm.

#### OUTPUT

Kontakt for tilkopling av radio eller forsterker ved hjelp av phonoledninger. Koples til TAPE IN på radioen eller forsterkeren.

**AMPLIFIER - RADIO.** Kontakt for tilkopling av radio eller forsterker ved hjelp av DIN-ledning. Koples til TAPE-kontakten på radioen eller forsterkeren.

#### INPUT

Kontakter for tilkopling av radio eller forsterker ved hjelp av phonoledninger. Koples til TAPE OUT på radioen eller forsterkeren.